



DVD PORTÁTIL

LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USARSE

MANUAL DEL USUARIO

REPRODUCTOR DE DISCO VERSATIL DIGITAL

MARCA: KYOTO

MODELO: AV-D8340T

ALIMENTACION:

9-12 Vcc (CON ADAPTADOR)

7,4 Vcc (CON BATERIA)

CONTENIDO

Índice.....	
Introducción.....	
Precaución y advertencias.....	
Panel.....	
Control remoto.....	
Funciones de la teclas.....	
Conexión y cargado.....	
Configuración del sistema.....	
Reproducción.....	
Operación de búsqueda de canales de televisión.....	
Especificaciones.....	
Solución de problemas.....	

Prólogo

Gracias por comprar nuestro producto. Favor de leer cuidadosamente este manual antes de hacer conexiones y operarlo. Guárdelo para referencias posteriores.

Esta equipo está diseñado con una sencilla instalación, un peso ligero y un tamaño pequeño. Es muy conveniente llevarlo consigo a cualquier lugar y utilizarlo en lugares como un hotel, una oficina, la casa, etc.

Características

- Dolby AC-3 incluido, decodificador digital de audio PCM
- Amplia pantalla LCD
- Compatible con DVD, VCD, MPEG4, CD, Mp3, CD-R, DVD-RW, JPEG, CD Fotografías, DIVX, etc.
- Admite control de reproducción: reproducción, pausa, reproducción rápida hacia delante, reproducción rápida en retroceso, etc.
- Relación de aspecto 16:9 y 4:3.
- Voltaje de funcionamiento: DC9-12V
- Admite USB y tarjetas SD/MMC/ MS
- Entrada para audífonos

Accesorios

1. Manual del usuario/ de instrucciones
2. Control remoto
3. Audio/ cable para video
4. Adaptador de corriente AC/DC y adaptador para automóvil.
5. Audífonos
6. Soporte para automóvil.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

1. Colocación

- ❖ Para evitar un incendio o peligro de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- ❖ No exponga este aparato a la luz del sol directa.
- ❖ Mantenga este aparato lejos de fuertes magnetismos, fuentes de calor y polvo excesivo.
- ❖ No coloque este aparato en una superficie inestable.
- ❖ Si la unidad es llevada directamente de un lugar muy frío a uno cálido, la humedad puede condensarse dentro de la misma, lo que provocará un malfuncionamiento.



2. Instalación

Asegúrese de que su reproductor de DVD portátil está instalado de acuerdo a las instrucciones e ilustraciones proveídas en este manual.

3. Precauciones

- ❖ No inserte objetos en la unidad a través de las ranuras.

- ❖ No derrame ni rocíe líquido de ningún tipo sobre o en la unidad (esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica)
- ❖ No coloque nada pesado sobre la unidad.
- ❖ Para asegurarse de que tiene una ventilación y operación apropiadas, nunca cubra o bloquee las franjas o ranuras con ropa o cualquier otro material.
- ❖ Mantenga alejada la unidad de las llamas como fuego, velas, etc.
- ❖ Utilice únicamente el cargador y accesorios originales.
- ❖ La temperatura máxima de funcionamiento es 35° Celsius
- ❖

4. No lo desensamble

Nunca intente desensamblar la unidad. Existe el riesgo de descarga eléctrica y /o daño por exposición a las radiaciones de láser. Favor de consultar a servicio profesional calificado para su mantenimiento una vez que la garantía haya expirado.

5. Limpie la unidad

- 1) Cuando limpie el aparato, por favor asegúrese de que se encuentra desconectado de la fuente de energía.
- 2) No utilice químicos ni detergentes para su limpieza.
- 3) Use un trapo suave y seco.


6. Manejo de los discos

- ❖ No deje los discos cerca de fuentes de calor, expuestos a la luz del sol ni en lugares con alto grado de humedad.
- ❖ Guarde los discos en su caja cuando no estén siendo utilizados.
- ❖ Apilar discos o acomodarlos parados sin sus cajas puede dañarlos.
- ❖ No toque la superficie del disco cuando lo maneje, tómelo del borde.
- ❖ Las huellas dactilares, el polvo, la suciedad o las raspaduras en el disco pueden distorsionar la película o reducir la calidad del sonido. Siempre maneje los discos cuidadosamente y asegúrese de que están limpios, antes de su uso.
- ❖ No adhiera papel o cinta adhesiva en el disco.
- ❖ No escriba sobre el disco con marcadores u otro material.
- ❖ Limpie los discos utilizando un trapo suave, limpiando suavemente del centro hacia fuera.
- ❖ No utilice solventes como benceno, ni limpiadores comercialmente disponibles para el CD, tampoco spray anti estático para discos LP de vinil, porque pueden dañar su disco.




Forma de manejo y limpieza de los discos

PANEL

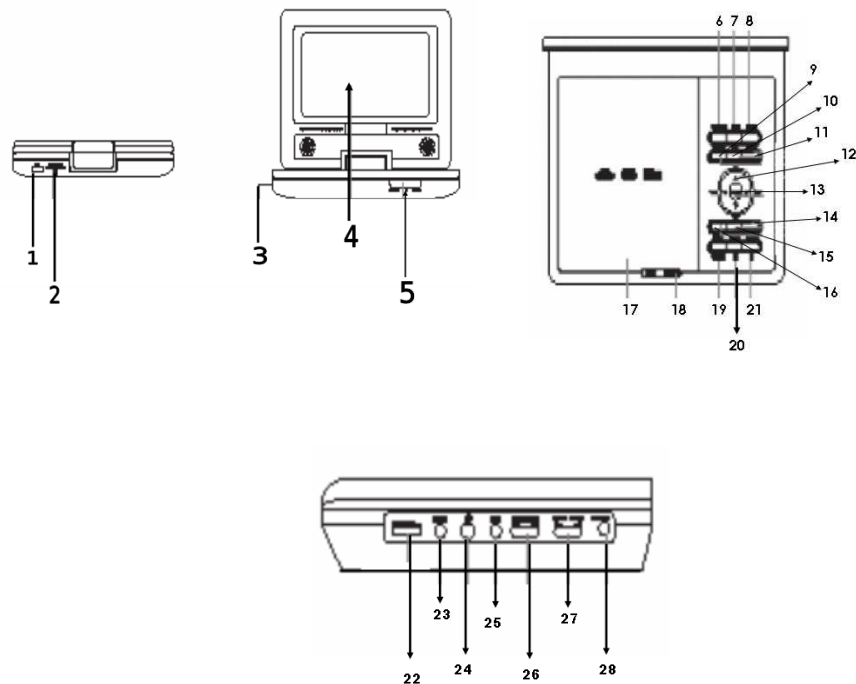

- 1) Puerto USB
- 2) Puerto para tarjetas SD/MMC/MS
- 3) Puerto para la antena de TV
- 4) LCD
- 5) Luz de Cargador, IR, Power.
- 6) Título/ PBC
- 7) Menú
- 8) Ajustes (setup)
- 9) Audio
- 10) OSD
- 11) Repetir
- 12) Teclas de dirección
- 13) Entrar
- 14) USB/ SD
- 15) Modo
- 16) DVD/ TV
- 17) Puerta del disco
- 18) Abierto
- 19) TFT/ Apagado
- 20) Reproducir/ Pausa
- 21) Detener
- 22) Ajuste de volumen
- 23) AV enchufe de salida
- 24) Enchufe de audífonos
- 25) Enchufe AV IN
- 26) Encendido / **Bloqueo de comandos** / Apagado
- 27) Modo de carga (recarga) / Modo de encendido
- 28) Entrada DC de 9-12V

CONTROL REMOTO

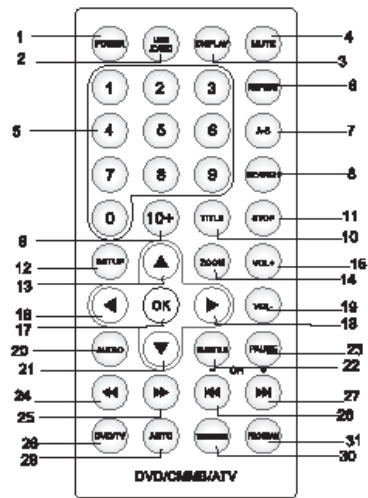

1. PODER: PARA ENCENDER O APAGAR EL EQUIPO TARJETA / USB
2. SILENCIADOR
3. DISPLAY
4. TECLAS
5. REPETICION
6. REPETICION A-B
7. BUSQUEDA
8. TECLA 10+
9. TITULO
10. DETENER
11. CONFIGURACION
12. TECLA DE MOVIMIENTO ↑
13. ZOOM
14. VOLUMEN +
15. TECLA DE MOVIMIENTO
16. OK
17. TECLA DE MOVIMIENTO
18. VOLUMEN-
19. AUDIO
20. TECLA DE MOVIMIENTO
21. SUBTITULO
22. PAUSA
23. RETROCESO RÁPIDO
24. ADELANTADO RAPIDO
25. RETOROCESO
26. ADELANTADO
27. DVD / TV
28. AUTO
29. V REMOTO
30. JUEGOS

Instalación de las baterías del control remoto.

Quite la cubierta del compartimiento del control remoto.

Paso 1: Presione el área de la cresta/ cuña hacia la derecha.

Paso 2: Al mismo tiempo, jale la charola de la batería hacia fuera.

Paso 3: Coloque la batería de litio CR2025 en la bandeja con el lado positivo viendo hacia arriba.

Paso 4: Cierre la cubierta.

FUNCIONES DE LAS TECLAS



Interruptor de encendido y apagado de la unidad

Presione para entrar/ salir del menú de configuración



Las teclas de dígitos pueden ser utilizadas para ingresar números o hacer selección de una pista o de un capítulo.



Presione para entrar un tema en el menú o para confirmar y ejecutar una selección.

Las teclas de dirección pueden ser utilizadas para mover aspectos



Importantes en el menú.

FUNCIÓN:

Presione este botón, use las teclas de dirección [↑]/[↓] para seleccionar una fuente de señal (DVD, AV IN o modo MEDIA), después presione entrar para confirmar.

REPETIR:

Presione para cambiar los modos de repetición.

(Nota: Esta función es inválida cuando la función PBC está activada)

A-B

Usted puede repetir una selección específica del disco con este botón.

Presione este botón para marcar el punto del comienzo (A) y presiónelo nuevamente. Para marca el punto final (B). Después, la unidad reproducirá esta sección una y otra vez. Presiónelo por tercera vez para cancelar la repetición A-B y restaurar la reproducción normal.

(Nota: Los puntos A y B deberán estar en el mismo título/pista
Saltar al capítulo / pista previa.



Saltar al siguiente capítulo / pista.



Presione PLAY para empezar la reproducción o restaurar la reproducción

normal de adelanto rápido, retroceso rápido, cámara lenta, reproducción cuadro a cuadro, etc.

Presione PAUSE para pausar temporalmente la



reproducción; presiónelo nuevamente o Play para reanudar la reproducción.

Presione stop una vez para pausar la reproducción, después presione  para



Continuar la reproducción. Presiónelo dos veces para detener una reproducción y el disco se restaurará al punto de inicio.



Reproducción con adelanto rápido. Las velocidades disponibles son 2X, 4X, 8X,

16X, 32X y velocidad normal.



Reproducción con retroceso rápido. Las velocidades disponibles son 2X, 4X,

8X,

16X, 32X y velocidad normal (hacia delante).

MUTE : Presione este botón para apagar el sonido temporalmente. Presiónelo Nuevamente para cambiarlo a activado.

VOLUMEN: Presione [VOLUMEN +] para aumentar el volumen y [VOLUMEN-] para disminuirlo.

AUDIO: Presiónelo repetidamente para seleccionar los idiomas de audio disponibles Proveídos por el disco (para DVD y VCD)

TÍTULO: Presione para regresar a el menú de títulos.

MENÚ: Presione para regresar al menú superior cuando reproduzca DVD. Cuando reproduzca un disco codificado en la función PBC, presione para desplegar el menú PBC. Presiónelo nuevamente para deshabilitar la función PBC (Nota: los discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 no tiene función PBC).

SUBTÍTULO: Presione SUBTITLE repetidamente para cambiar/ mostrarlos subtítulos o apagar la función de los subtítulos. (Nota: Esta característica sólo funciona con los discos codificados con subtítulos).

OSD: Presione repetidamente para cambiar o esconder la información relativa del disco que se reproduce.

ZOOM: Presione este botón para acercar la escena. Los índices de acercamiento disponibles son: 2X, 3X y 4X. En el modo zoom, las teclas de dirección pueden ser utilizadas para mover el centro de acercamiento. (Nota: Aplica a DVD, VCD, MPEG4, etc.)

DVD/ TV : Presione este botón para cambiar al modo de receptor de televisión.

AUTO SCAN: Presione este botón para buscar canales automáticamente, una vez que entre al menú seleccione la opción Stara y presione OK o ENTER para comenzar la búsqueda y reconocimiento de los canales disponibles.

CARGADO Y CONEXIÓN

CARGUE LA UNIDAD

Este reproductor es alimentado por una pila de litio-polímero. Cuenta con una alta proporción de energía; no tiene un efecto de memoria de modo que puede ser recargada en cualquier momento aunque se encuentre llena o sólo parcialmente descargada. Le toma aproximadamente 6 horas para cargara completamente la batería. Y la batería completamente cargada puede ser utilizada por un período de dos horas.

Conecte el adaptador agregado a la entrada DC en la unidad y recorra el boton de encendido hacia la posición de “CHARGE”.Nota: asegúrese de apagar la unidad antes de cargarla. La luz LED indicadora de cargado cambiará de rojo a verde para indicar que la batería ha sido cargada completamente.


Uso y mantenimiento de las baterías recargables.

31. La temperatura de funcionamiento de la batería recargable va de 0 ° a 45°.
32. Siempre desconecte la unidad cuando no esté siendo utilizada, a menos que esté siendo cargada.
33. Durante la reproducción es inevitables que se produzca calor, lo cual es normal. Pero no lo utilice por periodos continuos de mas de 3 horas.
34. Evite golpearlo con otros objetos y manténgalo alejado de la humedad y el sobre calentamiento.
- 35.

CONEXIÓN A LA TELEVISIÓN

Esta unidad puede ser conectada a la televisión de modo que puede usar su TV como display de la reproducción hecha por su DVD.

Use el cable AV para conectar a la salida AV out de su DVD a la entrada AV in de la TV.

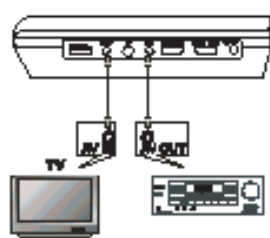

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Operación del menú

1. Presione [SETUP] en el control remoto o en la unidad para mostrar el menú de configuración.
2. Presione [IZQUIERDA]/ [DERECHA] para seleccionar un tema. El submenú del tema seleccionado se mostrará abajo instantáneamente
3. Presione [ARRIBA]/ [ABAJO] para seleccionar un tema en el submenú, y presione [DERECHA] para entrar a las opciones del tema seleccionado, después presione [OK]/ [ENTER] para entrar o seleccionar la configuración deseada. Use [ARRIBA]/ [ABAJO] para seleccionar una opción, después presione [OK] para confirmar o presione [IZQUIERDA] para cancelar y regresar.
4. Después de regresar usted puede presionar [ARRIBA]/ [ABAJO] para continuar la configuración de otros elementos en el submenú.
5. Presione [IZQUIERDA] para regresar a el menú superior del actual.
6. Presione [SETUP] nuevamente para salir del menú de ajustes.

1. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

1.1 DESPLEGADO DE LA TV (TV DISPLAY)

4:3 FORMATO PANSCAN

Si la unidad es conectada a un aparato de televisión convencional, la amplitud de la imagen en la pantalla, será desplegada en la pantalla en su aspecto de proporción original con algunas partes cortadas tanto en la derecha como en la izquierda.

4:3 FORMATO LETTERBOX

Si la unidad es conectada a un aparato de televisión convencional, la amplitud de la imagen en la pantalla, será desplegada en la pantalla en su aspecto de proporción original con bordes negros en la parte superior, inferior y los lados.

16:9 FORMATO WIDE/ ANCHO

Seleccione esta opción si la unidad es conectada a un aparato de pantalla ancha. La imagen de pantalla ancha será desplegada en pantalla completa en su aspecto de proporción original mientras que la imagen 4:3 será estirada horizontalmente para que se adecue la pantalla

1.2 Angle Mark

Ponga la opción Angle mark en ON. Cuando un disco codificado con ángulos de cámara múltiples se está reproduciendo, la marca de ángulo se desplegará en la pantalla. Entonces usted puede ver el vídeo desde diferentes ángulos de la cámara presionando [ÁNGULO] en el control remoto.

Deshabilite esta opción configurándola en OFF Nota: Esta función solo funciona con aquellos discos codificados con ángulos de cámara múltiple.

1.3 OSD (On-Screen-Display / Desplegado en la pantalla) **Idioma**

Seleccione el lenguaje deseado para las opciones del menú.

1.4 Subtítulos

Ajuste esta opción en encendido. Cuando un disco este codificado con subtítulos, estos se mostrarán en la pantalla. Ajuste esta opción en apagado para ocultarlas. Usted también puede presionar [SUBTÍTULOS/ CLOSED CAPTIONS] en el control remoto para mostrar u ocultarlos.

NOTA: Esta función sólo esta disponible con aquellos discos codificados con subtítulos.

1.5 Protector de pantalla (SCREEN SAVER).

Encendido: Si la imagen permanece sin moverse en la pantalla, por ejemplo cuando se le pone pausa al disco o se detiene. Por varios minutos, un protector de pantalla aparecerá, seleccione ON para habilitar la función o seleccione OFF para deshabilitarla.

1.6 Memoria sobre el último disco

Encendido /ON: Cada vez que usted detenga el disco, el aparato memorizará el tiempo de la última vez que reprodujo. La siguiente vez que usted encienda la unidad y reproduzca el mismo disco, la unidad lo reproducirá a partir de ese punto de memoria.

2. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

2.1 Ajuste de audio y la ecualización (AUDIO SETUP)

3. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO (VIDEO SET UP)

Este menú es utilizado para ajustar la calidad de la imagen de la unidad de LCD

3.1 Calidad (COLOR SETTING)

Presione el botón DERECHA para entrar al Ajuste estos elementos a su preferencia

3.1.1 Nitidez (SHARPNESS)

Hay tres opciones: alta, media, y baja. Para que usted elija.

3.1.2 Luminosidad, contraste, Gamma, Hue y saturación, demora Luma.

Entre a estos temas respectivamente, use las teclas de dirección [izquierda]/ [derecha] para ajustar el valor, después presione [entrar] para confirmar.

4.Tipo de TV. (TV TYPE)

Este producto admite ambos estándares de transmisión por televisión NTSC y PAL

PAL: Este sistema de recepción se utiliza en China, Hong Kong y Europa, etc.

NTSC M: Este es el sistema de recepción utilizado en México. Seleccione este modo. Cambiará la señal de video de PAL y la salida será en formato NTSC para poder tener recepción de T.V.

Nota: Si se hace una selección errónea, la imagen que se ve será muy mala. En tal caso, usted tendrá que cambiar la opción en este tema para reparar el error.

3.2 PBC (Control de reproducción)

Encendido: Activar la función PBC. Cuando reproduzca el disco está codificado con la función tales como VCD 2.0, SVCD, etc. Presione [MENÚ] para regresar el menú PBC.

Apagado: Deshabilitar la función PBC.

Nota: Esta función sólo funciona con aquellos discos codificados con la función PBC, tales como VCD 2.0, SVCD, etc.

Los formatos de disco DVD, VCD 1.1, CD-DA y MP3 no tienen menú PBC.

3.3 AUDIO, SUBTÍTULOS Y MENÚ DE DISCO

Seleccione un idioma de audio preferido, idioma para subtítulos e idioma para del menú de disco en estos temas.

Usted también puede cambiar también el idioma de audio al presionar [AUDIO] y el idioma de subtítulos al presionar [SUBTÍTULOS] en el control remoto.

Nota: Si los idiomas seleccionados en estos temas no están disponibles para el disco que se está reproduciendo en ese momento, solo podrá escuchar la configuración del idioma actual.

3.4 PARA LOS PADRES

Esta opción le permite al usuario ajustar la mayoría de películas que pueden ser vistas. Las películas valoradas más alto que el nivel establecido por los candados de los padres no podrán ser vistas sin la introducción de las teclas correctas. La contraseña predeterminada es 136900.

Nota: Esta función sólo trabaja con aquellos discos que tienen la función para padres.

3.5 PREDETERMINADO

Restaurar los ajustes predeterminados a excepción de los ajustes en la configuración de la contraseña y los temas para padres.

4. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA

4.1 MODO DE CONTRASEÑA

Usted puede cambiar la función de la contraseña de encendido/ apagado en este tema.

Nota: Usted deberá teclear la contraseña correcta y presionar [ENTRAR] antes de cambiar la opción de este apartado. La contraseña predeterminada es 136900.

4.2 CONTRASEÑA

Usted puede reiniciar la contraseña en este tema.

Nota: La contraseña predeterminada (136900) está siempre activa aún si ésta ha sido reiniciada.

REPRODUCIR

Después de que todas las condiciones se han hecho correctamente. Encienda la unidad, ¡ahora se encuentra listo para servirle!

Cargar y reproducir un disco

- A. Después de la conexión de energía a la unidad, ponga el interruptor de poder en la posición de encendido “POWER”.
- B. Deslice [ABRIR/ OPEN] para abrir la bandeja de disco. Coloque un disco en ella con la etiqueta de cara hacia arriba.
- C. Cierre la bandeja de disco. La unidad cargará el disco y comenzará a reproducir.



Reproducción de disco MP3/ MPEG 4

Después de que la unidad carga un disco MP3/ MPEG 4, un menú que muestra los contenidos del disco se desplegará en la pantalla.

1. Presione la teclas de dirección [ARRIBA / [ABAJO] para seleccionar un archivo o una carpeta.
- 2.1. Presione [OK] para entrar a la carpeta seleccionada. El archivo o (s) / y carpeta(s) en él aparecerán en forma de lista al instante.
- 2.2. Presione [OK] para empezar a reproducir
3. Cuando detiene el disco, presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior.

Reproducción de CD de imágenes

- Coloque un CD con imágenes en la bandeja de disco, después la unidad cargará el disco automáticamente.
- Presione [■] para desplegar el menú que muestra los contenidos del disco. En el menú, use las teclas de dirección [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una imagen, después presione [ENTRAR]/ [→] para reanudar la reproducción de la imagen seleccionada.
- [II]: presione para hacer una pausa en la reproducción, presiónelo nuevamente o [→] para reanudar la reproducción.
- [→]: Presiónelo para comenzar a reproducir o para reanudar la reproducción.
- [REPETIR]: Presione repetidamente para cambiar los modos de repetición (solo→repetir→uno→repetir→carpeta→carpeta (cancelar repetición)

[←←]/[→→]: Presione para saltar a la imagen siguiente/ previa durante la reproducción.

[IZQUIERDA]/[DERECHA] (en el control remoto): Presione para rotar la imagen en contra de las manecillas del reloj/ de acuerdo a las manecillas del reloj durante la reproducción.

[ZOOM]: Durante la reproducción, presione [ZOOM] repetidamente para acercar o alejar la imagen o regresarla a su tamaño original. Cuando la imagen es enfocada, puede utilizar las teclas de dirección para mover la imagen.

REPRODUCCIÓN DE USB & TARJETA SD/MMC/ MS

Inserte a la entrada USB o al lector de tarjeta en el puerto. Presione [USB /CARD] en su control remoto para seleccionar el modo de USB para reproducir los archivos legibles en él.

Inserte un puerto de tarjeta SD/ MMC/ MS: Presione [USB /CARD] para seleccionar el modo MCR y reproducir los archivos legibles en él.

Reproducción DIVX

DIVX es un formato grabación de video (cine y video), el cual es comúnmente conocido como AVI.

Las características de alta calidad de los discos DIVX es comparables con la de los DVD y con mayor capacidad. Por ejemplo

Película 1.5H	En formato MPEG-1/2	MPEG-4
DVD (MPEG-2)	Alrededor de 1.5-2GB	Alrededor de 600-800MB
VCD(MPEG-1)	Alrededor de 800MB-1G	Alrededor 200-300MB


Diferencias entre MPEG-1 MPGE-2 y MPEG-4

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Velocidad	1380kb/s (352x288)	6500kb/s	(720x576)880kb/s(720x576

Calidad	Buena	Excelente	Perfecta
Requerimientos de hardware	Baja	Media	Alta

OPERACIONES DE BÚSQUEDA DE CANALES EN LA TELEVISIÓN

- A. Enchufe la antena de cable CATV en la ranura de ANT (antena) en la parte izquierda del reproductor.
- B. Hay dos formas de ir al modo de TV.
 1. Presione el botón de DVD/TV en el control para cambiar el modo de receptor de TV o presionar el botón de DVD/TV en la unidad para Entrar.
 - 1.1 Presione el botón de “ESCANEAMIENTO AUTOMÁTICO/AUTO SCAN” en el control remoto y la pantalla le mostrará lo siguiente:

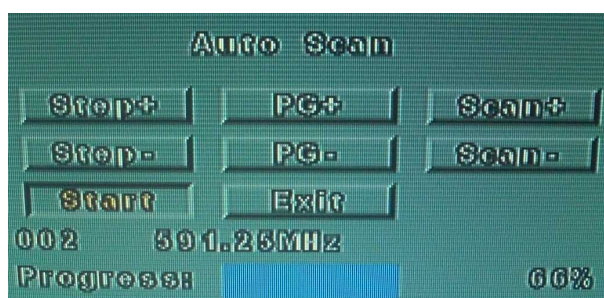

1. Step +/- : Búsqueda manual.
2. PG +/- : Elija el canal previo o siguiente manualmente
3. SCAN +/- : Búsqueda individual de canales

La opción “Comenzar/ Start” le ayudara a hacer un scaneo y búsqueda de los canales disponibles automáticamente, favor de presionar el botón de “OK” en el control para buscar automáticamente y guardar los canales.

- 1.2 Le toma de 5- 6 minutos finalizar la búsqueda completa en los canales de TV que hay disponibles de acuerdo al nivel de señal que exista en la zona donde se encuentre, hasta que la búsqueda termine regresará a la reproducción de programas de TV. Entonces los canales de televisión han sido guardados automáticamente. La próxima vez cuando use el reproductor no habrá necesidad de hacer una búsqueda, usted sólo tendrá que usar los botones de CH-, CH+ o las teclas de dígito para elegir los canales encontrados.
2. Presione “Setup”/ “Configuración” en el control remoto, la pantalla le mostrará el programa de setup, favor de elegir la “ATV”, después la “TV SCAN” para repetir la función de buscar y guardar los canales automáticamente.
3. NOTA: Primeramente, usted deberá elegir las adecuaciones de TV para su país. El tipo de televisión puede ser elegido en “ATC” del programa de Setup.

Disco compatible	DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX
Sistema de señal	PAL/NTSC M
Tamaño de panel	7 pulgadas
Respuesta de frecuencia	20HZ a 20HZ
Salida de video	1 Vpo-p75 Ohm
Salida de audio	1.4 Vrms/10 KOhm
Rango dinámico	85dB
Laser	Semiconductor laser, longitud de

	fluctuación:650nm/795nm
Fuente de energía/ poder	DC 9-12V
Consumo de energía	10W
Temperatura de operación	5-40 °
Tipo de batería	Li Polímero

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de recurrir al servicio de mantenimiento, favor de revisar usted mismo la tabla siguiente para tratar de solucionar los problemas que se le presenten en el uso del aparato.

Síntoma	Solución
No hay sonido o el sonido está distorsionado	Asegúrese de que su DVD está conectado apropiadamente y todos los cables están insertados y ajustados en las entradas apropiadas.
No puede avanzar una película	Usted no puede avanzar a través de los créditos de inicio y la información de advertencia que aparece al principio de la película debido a que el disco está programado para prohibir tal acción.
El icono con forma de mano aparece en la pantalla.	La acción no puede ser completada en este momento porque: 1. El disco de software lo restringe. 2. El disco de software no admite esta característica. 3. La característica no está disponible.
La imagen está distorsionada.	El disco puede estar dañado. Intente con otro. Es normal para algunas distorsiones aparecer durante el escaneo de avance o retroceso.
No avanza o retrocede	Algunos discos tienen algunas secciones que prohíben el avance rápido o retroceso, o el salto de capítulos o títulos. Con frecuencia los discos están programados para prohibir el salto de las advertencias y los créditos del inicio.
El reproductor falla cuando se le inserta un USB o una tarjeta de memoria	El USB conectado o la tarjeta de memoria están dañados o conectados de forma incorrecta. El aparato no puede reproducir versiones que no sean originales de USB o tarjeta de memoria. En caso de que el reproductor falle, apáguelo y enchúfelo a la fuente de energía. Después, conéctelo a la fuente de poder y enciéndalo nuevamente. El reproductor reiniciará a su estado normal.

GARANTÍA
Modelo: AV-D8340T

Marca: KYOTO

Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el reproductor se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del reproductor o de lo contrario no se podrá hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del reproductor. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica. Los accesorios podrán ser adquiridos donde compro el producto y están sujetos a disponibilidad.

NOTA: El reproductor no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto se descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía:

1. Garantía válida durante 90 días después de la fecha de compra.
2. Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado arbitrariamente la maquinaria o el agua haya dañado la maquinaria.
3. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
4. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
5. Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso humano no normal, altas temperaturas, alta presión o cuando el producto haya sido utilizado de manera diferente a como indica el manual de instrucciones.
6. El daño por la operación, por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto, nuestra compañía no se hace responsable.
7. La garantía no será válida cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
8. La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Número de producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Dirección: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Nombre del vendedor: _____

Lugares en donde podrá conseguir refacciones, y donde se deberá entregar esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) y el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. Tel: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. Tel :57168780

PRICESHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz Tel: 01229 9890212

PRICE SHOES LEON Adolfo López Mateos No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato Tel :01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec Edo. De México Tel: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan Edo de México Tel: 53129690

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A DE C.V.

PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F., TEL: 50780100. C.P. 02300

RFC. IDD070314QA0

